


工事説明書

浄水器専用水栓 ST-11

この説明書は工事完了後、必ずお客様にお渡しください。

外観寸法

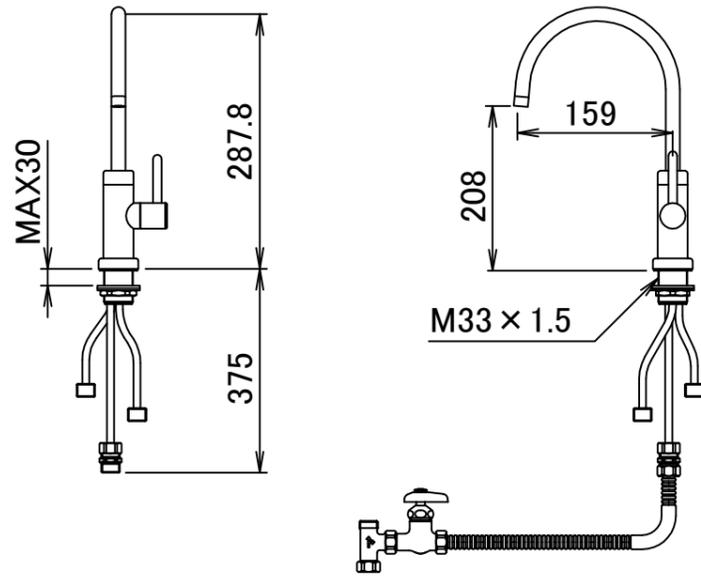

設置条件

1. 水圧条件

給水圧力

最低必要圧力 ……0.05MPa

最高圧力 ……0.75MPa


2. 器具を取付ける前に、必ず配管内のゴミ・砂等を完全に洗い流してください。

器具の取り付け

取付順に従って確実に取付けてください。


取付後は本管止水栓を開き、締付け各部からの漏れのない事を確認し実用テストを必ず実施してください。

1. 取付例

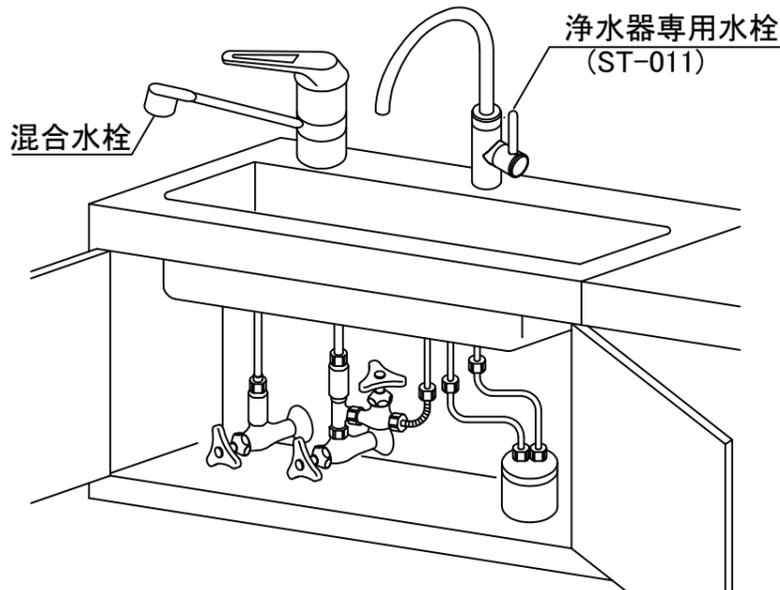


専用水栓の取付穴は、水栓の取付可能な位置に直径34~36mmの穴を開けてください。

2. 本体を取付穴に押し込み、下からパッキン・座を入れ、座ナットで締付けます。

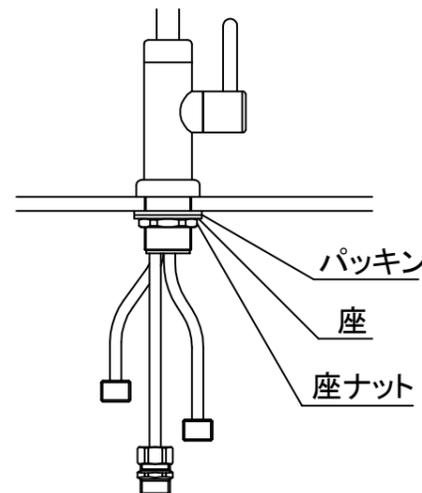


座ナットの締付け工具は対辺寸法38をご使用ください。

3. 水側止水栓への接続は、片ナットチーズ・止水栓・フレキ管の順に確実に行ってください。

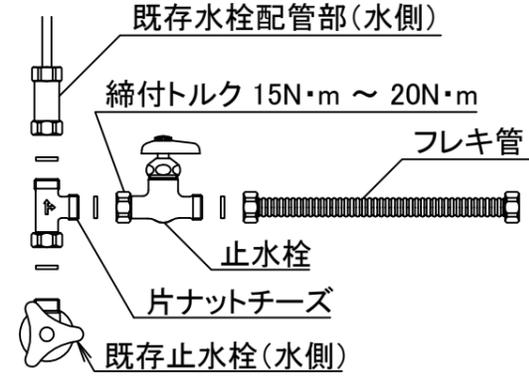


4. フレキホース先端は専用水栓の給水側(シール)と確実に接続してください。

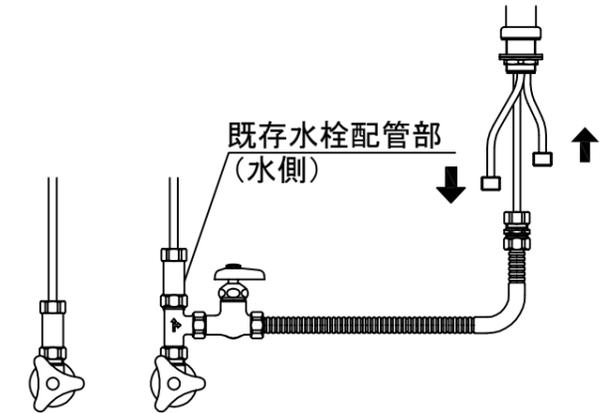

5. 浄水器の接続(例)

ワンタッチジョイントのスライドリングを引き上げたまま、プラグに垂直に合わせてしっかりと差し込みます。

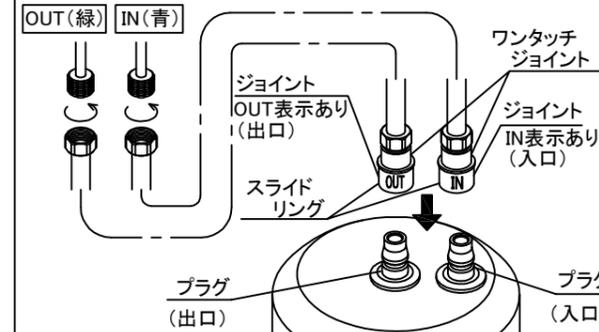


水栓の銅管とホースは、色に合わせて接続してください。


使用方法

《吐水・止水・流量》

止水ハンドルを後側へ回すと吐水し、前側へ回すと止水します。流量は前後への角度で調節します。

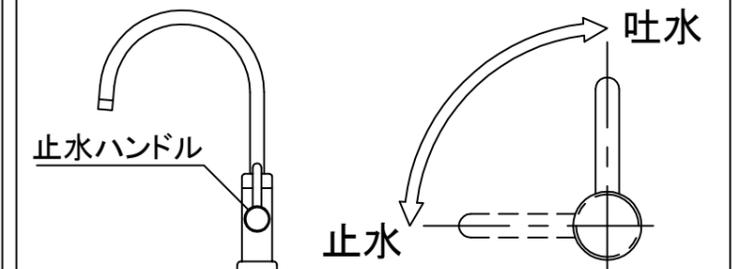

分解図

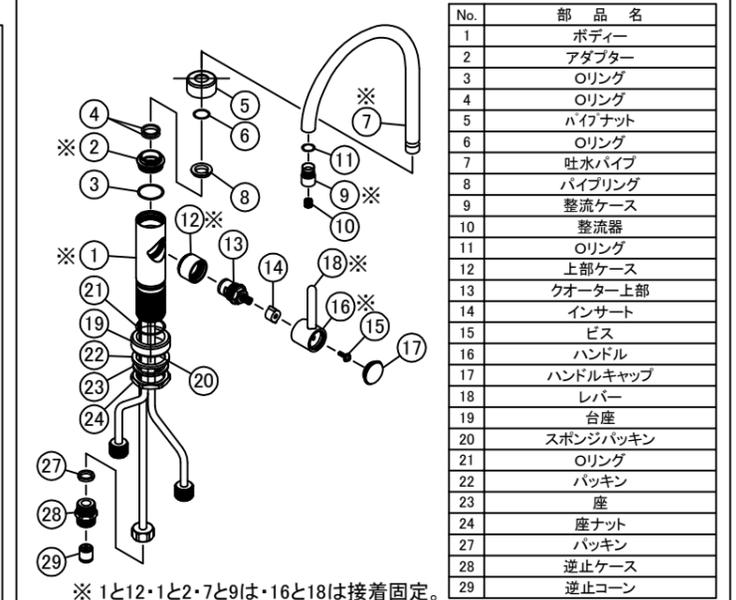

使用上の注意事項

使用中に異常が生じた場合は次の項目を点検し、調節してください。

異常な状態	点検・調整
吐水量が少ない	1. 止水栓が閉まり過ぎてないか 止水栓を調節する。 2. 給水源に異常はないか。

【その他の注意事項】

- 石鹸水などが付着して汚れてきたら、乾いた柔らかい布で拭き取ってください。
- みがき粉・陶器用の酸性洗剤・アルカリ洗剤・シンナー等はメッキ面や樹脂部分を傷つけたり侵したりしますので、使用しないでください。
- ハンドル操作には無理な力を加えないようにしてください。

販売元

グランドデュークス東海 株式会社
愛知県名古屋市名東区藤森西町806-1
TEL 052-777-9600
ホームページ <http://www.gdtokai.com/>

製造元

株式会社 杉山バルブ製作所
本社・工場 岐阜県山県市富永17番地の1
TEL 0581-52-2151